

allegro™

Wireless Keyboard Quick Start Guide



JSPN 32387, 32388

JSPN 32385, 32386

1

INSTALL HAND STRAP

Connect on preferred side
and adjust as needed.



2

ATTACH ARCHER 4 (JSPN 32385, 32386).




NOTE: Attach Archer 4 with the USB-C port on the right side.

ATTACH THIRD-PARTY DEVICE (JSPN 32387, 32388).



(For small device)

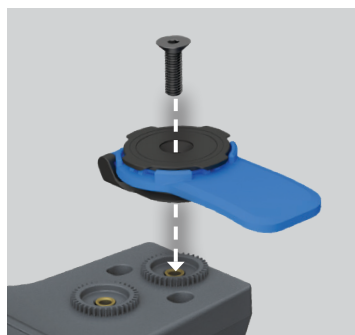


(For large device)

ATTACH THIRD-PARTY DEVICE

The Allegro Wireless Keyboard uses the Quad Lock® system to attach a third-party handheld device. The Quad Lock Lever Head is included with the keyboard, but you must purchase separately the Quad Lock case that fits your handheld device (available at quadlockcase.com) or the Quad Lock Universal Adaptor (available through the Juniper Systems store or quadlockcase.com).

- A) Press down lever.
- B) Align and connect.
- C) Rotate device 45°.

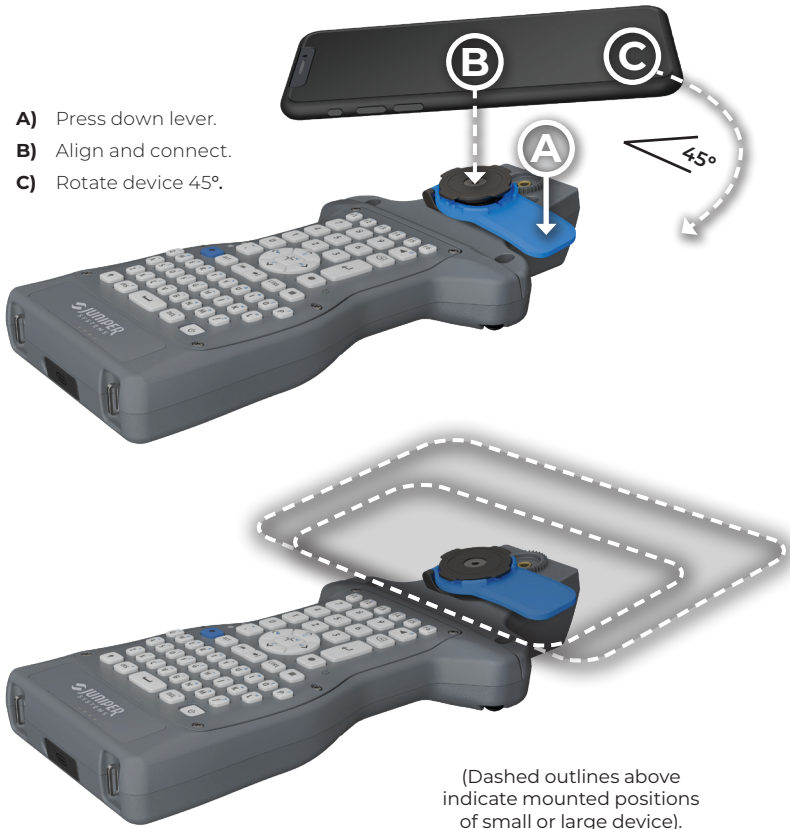

3

⚠ CAUTION: Fully charge your battery before your first use.

⚠ CAUTION: DO NOT USE THE USB PORT IF IT IS WET. Dry the port completely before connecting to power. Failure to do so will void the product warranty.



4



POWER KEYBOARD ON/OFF

- Power on: Press and release Power key.
- Power off: Press and hold Power key for 2 seconds until red LED turns off.



5



PAIR THE KEYBOARD

The Allegro Wireless Keyboard pairs to your handheld device through Bluetooth®. The Power key is used to manage the Bluetooth connection on the keyboard.

- Pair the devices: Press and hold the Power key for 5 seconds until the blue LED is blinking rapidly. On your handheld device, select the Allegro Wireless Keyboard from the list of Bluetooth devices. A solid blue LED indicates the pairing was successful.
- Unpair the devices: Press and hold the Power key for 10 seconds until the blue LED turns off.



ALLEGRO WIRELESS KEYBOARD

Download full user's manual:

www.junipersys.com/support/allegro-wireless-keyboard/documentation

allegro™

Kabellose Tastatur Kurzanleitung



JSPN 32387, 32388

JSPN 32385, 32386

1

ANBRINGEN DES HANDRIEMENS

Bringen Sie ihn an der gewünschten Seite an und stellen Sie ihn nach Bedarf ein.



2

ANBRINGEN DES ARCHER 4 (JSPN 32385, 32386).




HINWEIS:
Bringen Sie den
Archer 4 mit dem
USB-C-Anschluss
auf der rechten
Seite an.

ANBRINGEN VON DRITTANBIETERGERÄTEN (JSPN 32387, 32388).



(Kleine Geräte)

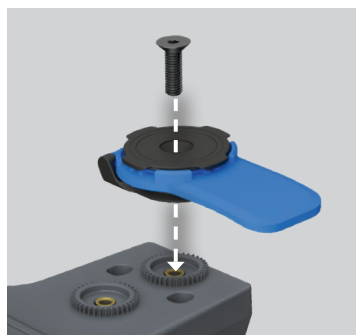

(Große Geräte)

ANBRINGEN VON DRITTANBIETERGERÄTEN

Die kabellose Allegro-Tastatur verwendet das Quad Lock®-System, um Handhelds von Drittanbietern anzuschließen. Der Quad Lock-Kopf mit Hebel ist im Lieferumfang der Tastatur enthalten, jedoch müssen Sie das für Ihr Handheld geeignete Quad Lock-Gehäuse (erhältlich bei quadlockcase.com) oder den Quad Lock-Universaladapter (erhältlich über den Juniper Systems Shop oder quadlockcase.com) separat erwerben.

- A) Hebel nach unten drücken.
- B) Ausrichten und verbinden.
- C) Gerät um 45° drehen.



3

⚠ ACHTUNG: Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf.

⚠ VORSICHT: VERWENDEN SIE DEN USB-ANSCHLUSS NICHT, WENN ER FEUCHT ODER NASS IST. Lassen Sie den Anschluss vollständig trocknen, bevor Sie ihn an die Stromversorgung anschließen. Andernfalls erlischt die Produktgarantie.



4



TASTATUR EIN-/AUSSCHALTEN

- Einschalten: Ein-/Aus-Taste drücken und loslassen.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED erlischt.



5



KOPPELN DER TASTATUR

Die kabellose Allegro-Tastatur wird über Bluetooth mit Ihrem Handheld gekoppelt. Über die Ein-/Aus-Taste wird die Bluetooth-Verbindung der Tastatur gesteuert.

- Koppeln der Geräte: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED schnell blinkt. Wählen Sie auf Ihrem Handheld die kabellose Allegro-Tastatur aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus. Eine stetig blau leuchtende LED zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.
- Entkoppeln der Geräte: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED erlischt.



KABELLOSE ALLEGRO-TASTATUR

Download des vollständigen Benutzerhandbuchs:
www.junipersys.com/support/allegro-wireless-keyboard/documentation

allegro™

Clavier sans fil
Guide de démarrage rapide



JSPN 32387, 32388

JSPN 32385, 32386

1

INSTALLER LA DRAGONNE

L'accrocher du côté préféré et régler la longueur selon les besoins.




2

CONNECTER L'ARCHER 4 (JSPN 32385, 32386).




REMARQUE :
connecter
l'Archer 4 au port
USB-C situé sur le
côté droit.

CONNECTER UN APPAREIL TIERS (JSPN 32387, 32388).

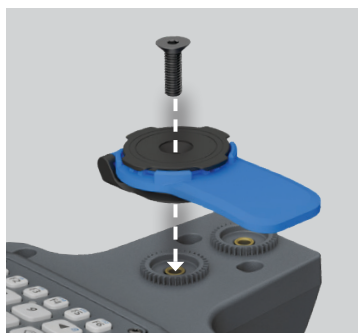

(Pour les appareils de petite taille)

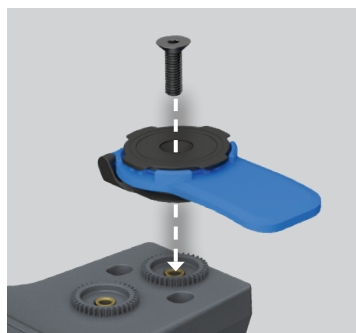

(Pour les appareils de grande taille)

CONNECTER UN APPAREIL TIERS

Le clavier sans fil Allegro utilise le système Quad Lock® pour la connexion d'un appareil portable tiers. La tête de levier de Quad Lock est incluse avec le clavier, mais vous devez acheter séparément un étui Quad Lock adapté à votre appareil portable (disponible sur quadlockcase.com) ou l'adaptateur universel Quad Lock (disponible dans la boutique Juniper Systems ou sur quadlockcase.com).

- A) Poussez le levier vers le bas.
- B) Alignez et connectez.
- C) Faites pivoter l'appareil de 45°.



3

⚠ PRÉCAUTION : chargez complètement votre batterie avant la première utilisation.

⚠ PRÉCAUTION : N'UTILISEZ PAS LE PORT USB S'IL EST MOUILLÉ.
Séchez le port complètement avant de le connecter à l'alimentation.
Le non-respect de cette consigne annulera la garantie du produit.



**4-6
HEURES**



4



METTRE LE CLAVIER SOUS TENSION/HORS TENSION

- Mise sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le.
- Mise hors tension : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.



5



COUPLER LE CLAVIER

Le clavier sans fil Allegro peut être couplé à votre appareil portable via la connexion Bluetooth®. Le bouton d'alimentation permet de gérer la connexion Bluetooth sur le clavier.

- Coupler les appareils : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement. Sur votre appareil portable, sélectionnez le clavier sans fil Allegro dans la liste des périphériques Bluetooth. Un voyant bleu fixe indique que le couplage a réussi.
- Découpler les appareils : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne.



CLAVIER SANS FIL ALLEGRO

Télécharger le manuel d'utilisation complet :
www.junipersys.com/support/allegro-wireless-keyboard/documentation

allegro™

Teclado inalámbrico
Guía de inicio rápido



JSPN 32387, 32388

JSPN 32385, 32386

1

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Conéctese en el lado preferido
y ajuste según sea necesario.




2

CONECTAR EL ARCHER 4 (JSPN 32385, 32386).




NOTA: Conecte el Archer 4 con el puerto USB-C en el lado derecho.

CONECTAR UN DISPOSITIVO DE TERCEROS (JSPN 32387, 32388).

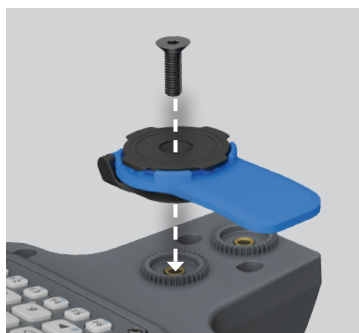

(Para dispositivos pequeños)

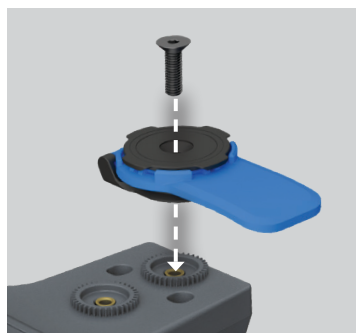

(Para dispositivos grandes)

CONECTAR UN DISPOSITIVO DE TERCEROS

El teclado inalámbrico Allegro utiliza el sistema Quad Lock® para conectar un dispositivo portátil de terceros. El cabezal de palanca Quad Lock está incluido con el teclado, pero debe comprar por separado el estuche Quad Lock que se adapta a su dispositivo portátil (disponible en quadlockcase.com) o el adaptador universal Quad Lock (disponible en la tienda de Juniper Systems o quadlockcase.com).

- A) Presione la palanca hacia abajo.
- B) Alinéelo y conéctelo.
- C) Gire el dispositivo 45°.



(Los contornos discontinuos arriba indican las posiciones de montaje del dispositivo pequeño o grande).

3

⚠ PRECAUCIÓN: Cargue completamente la batería antes del primer uso.

⚠ PRECAUCIÓN: NO UTILICE EL PUERTO USB SI ESTÁ HÚMEDO. Seque el puerto por completo antes de conectarlo a la corriente. De lo contrario, se anulará la garantía del producto.



**4-6
HORAS**



4



ENCENDIDO Y APAGADO DEL TECLADO

- Encendido: Presione y suelte la tecla de encendido.
- Apagado: Mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos hasta que el LED rojo se apague.



5



VINCULAR EL TECLADO

El teclado inalámbrico Allegro se conecta a su dispositivo portátil a través de Bluetooth®. La tecla de encendido se utiliza para administrar la conexión Bluetooth en el teclado.

- Vincular los dispositivos: Mantenga presionada la tecla de encendido durante 5 segundos hasta que el LED azul parpadee rápidamente. En su dispositivo portátil, seleccione el teclado inalámbrico Allegro de la lista de dispositivos Bluetooth. Un LED azul fijo indica que la vinculación se realizó correctamente.
- Desvincular los dispositivos: Mantenga presionada la tecla de Encendido durante 10 segundos hasta que el LED azul se apague. seconds until the blue LED turns off.



TECLADO INALÁMBRICO ALLEGRO

Descargar manual de usuario completo:

www.junipersys.com/support/allegro-wireless-keyboard/documentation

allegro™

Teclado sem fio
Guia de início rápido



JSPN 32387, 32388

JSPN 32385, 32386

1

INSTALAR A ALÇA DE MÃO
Conecte no lado de escolha e
ajuste conforme necessário.



2

CONECTAR ARCHER 4 (JSPN 32385, 32386).




OBSERVAÇÃO:
conecte o Archer
4 à porta USB-C
no lado direito.

CONECTAR DISPOSITIVO DE TERCEIROS (JSPN 32387, 32388).



(Para dispositivos pequenos)

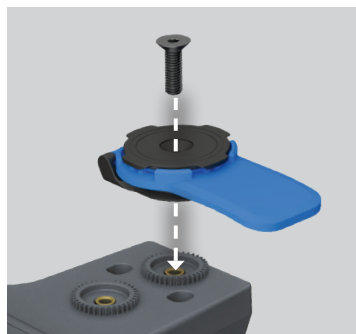

(Para dispositivos grandes)

CONECTAR DISPOSITIVO DE TERCEIROS

O teclado sem fio Allegro usa o sistema Quad Lock® para conectar um dispositivo portátil de terceiros. O teclado acompanha o suporte Quad Lock Lever Head, mas você deve comprar separadamente o estojo Quad Lock que se encaixa no seu dispositivo portátil (disponível em quadlockcase.com) ou o adaptador Quad Lock Universal Adaptor (disponível na loja da Juniper Systems ou em quadlockcase.com).

- A) Pressione o suporte para baixo.
B) Alinhe e conectar.
C) Gire o dispositivo em 45°.



3

⚠ ATENÇÃO: Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

⚠ ATENÇÃO: NÃO USE A PORTA USB SE ELA ESTIVER MOLHADA.
Seque a porta completamente antes de conectar à energia. Não seguir esta recomendação anulará a garantia do produto.



4



LIGAR/DESLIGAR TECLADO

- Ligar: Pressione e solte o botão de Ligar/Desligar.
- Desligar: Pressione e segure o botão de Ligar/Desligar por 2 segundos até que o LED vermelho se apague.



5



PAREAMENTO DO TECLADO

O teclado sem fio Allegro pareia com seu dispositivo portátil por Bluetooth®. O botão de Ligar/Desligar é usado para gerenciar a conexão Bluetooth no teclado.

- Pareamento dos dispositivos: Pressione e segure o botão de ligar/desligar por 5 segundos até que o LED azul pisque rapidamente. No seu dispositivo portátil, selecione Allegro Wireless Keyboard na lista de dispositivos Bluetooth. Um LED azul sólido indica que o pareamento foi bem-sucedido.
- Deixar de parear os dispositivos: Pressione e segure o botão Ligar/Desligar por 10 segundos até que o LED azul se apague.



TECLADO SEM FIO ALLEGRO

Baixe o manual do usuário completo:

www.junipersys.com/support/allegro-wireless-keyboard/documentation